

FERMACELL® KUITUKIPSILEVY



ASENNUSOHJE | REUNAOHENNETTU LEVY

REUNAOHENNETUSSA LEVYSSÄ EI KÄYTETÄ FERMACELL GREENLINE SAUMALIIMAA VAAN SK-SAUMATASOITETTA.

Ulko- ja sisäkulmaliitoksissa suositus on ajaa reunaohennus pois suorareunaiseksi.



Sisäkulmissa pitää jättää 5-7mm rako ja rako täytetään elastisella massalla (massan elastisuus 20%). Peltirankoja ei saa kiinnittää ylä- ja alakiskoon. Peltiranka jätetään n. 5-10mm lyhyemmäksi kuin huonekorkeus.

Neljältä sivulta reunaohennetuissa levyissä ei tarvitse vaakasaumoissa tukia levyn takana. Levyn reunaohennus kun on syvä niin siinä pitää olla tarkka että saumatasoite on kokonaan kuivunut. Ristikkäissaumoja ei saa tulla, saumojen minimi etäisyys pitää olla vähintään 200mm.

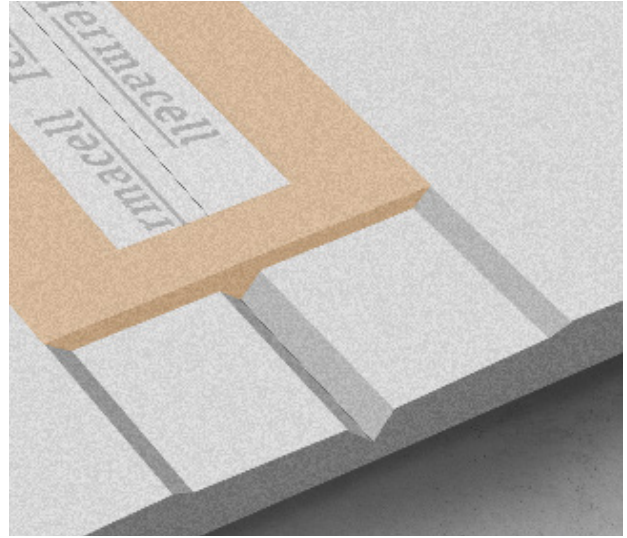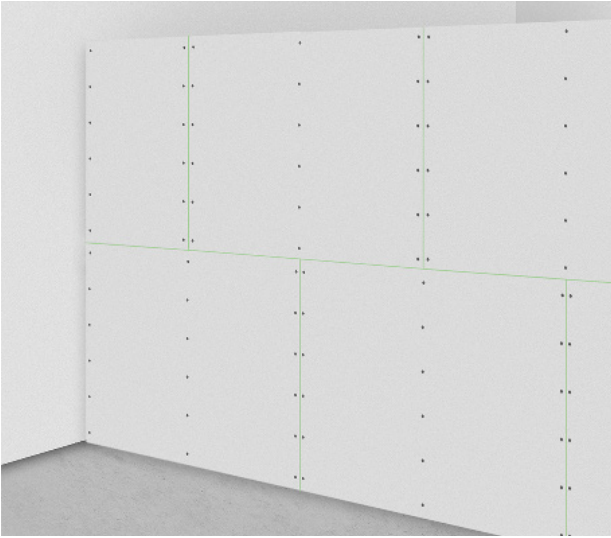

Saumatasoitteen ensimmäinen kerros pitää levittää ensiksi poikittain vasemmalta oikealle ja sen jälkeen alhaalta ylös SK-saumatasoitteella jonka jälkeen painetaan fermacell paperinauha kiinni kevyesti ohuella kerroksella SK-saumatasoitteella. Kuivumisaika (n. 24-48 tuntia) ensimmäisellä kerroksella riippuen ilmankosteudesta. Kun saumatasoite on kuivunut niin pistetään toinen kerros saumatasoitetta.

Toinen saumakerros kun on kuivunut niin tehdään ylitasoitus levyille. Ylitasoitteen paksuus pitää olla vähintään 0,5mm.

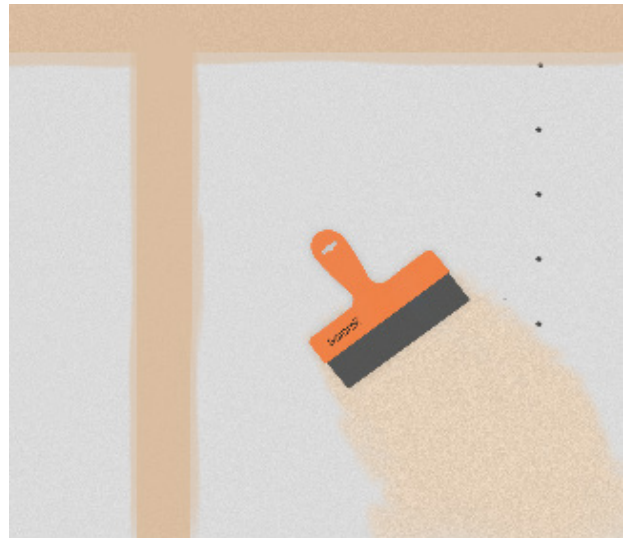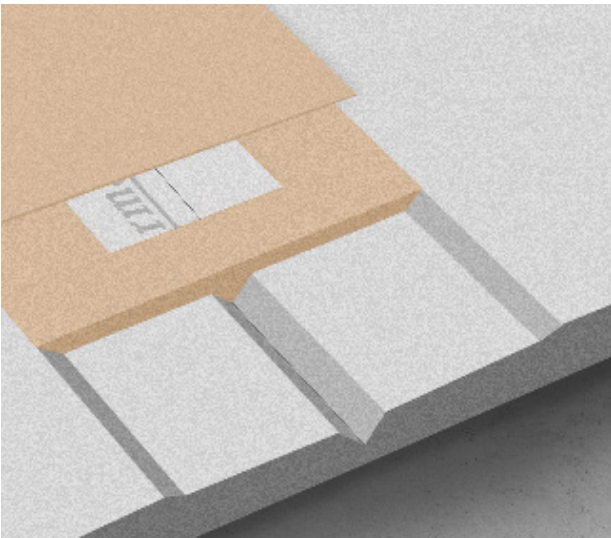

Katso tarkemmat asennusohjeet Fermacell-käsikirjasta, www.hunton.fi