

FERMACELL® KUITUKIPSILEVY

ASENNUSOHJE SUORAREUNAINEN LEVY FERMACELL

SAUMALIIMA+ GREENLINE


ASENNUS SEINÄÄN

Peltirankoja ei saa kiinnittää ylä- ja alakiskoon. Peltiranka jätetään n. 5-10mm lyhyemmäksi kuin huonekorkeus. Sisäkulmissa pitää jättää 5-7mm rako ja rako täytetään elastisella massalla. Ulkokulmissa saumat voidaan liimata yhteen fermacell greenline liimalla.



Fermacell 900x1200mm levyä käytettäessä pitää muistaa käyttää pysty- sekä vaakasaumoissa Fermacell Saumaliima+ Greenline. Muista että liimasauma pitää olla levysauman keskellä. Ensimmäistä levyriviä asennettaessa on tärkeää että levyrivi on suora.

Toista levyriviä asennettaessa levyn asennus tapahtuu niin että levy lasketaan vaakasaumaan kohden. Liiman pitää pursua yli koko sauman pituudelta. Poikittaissaumoja ei saa muodostua, sauman etäisyys min. 200 mm.

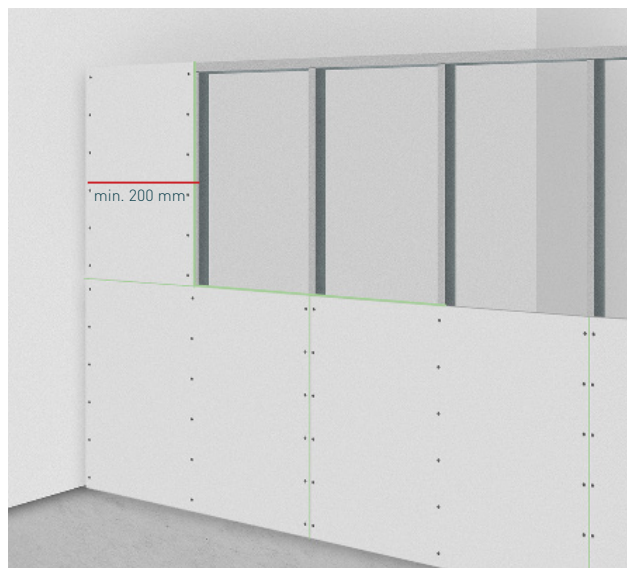





Levitä liima pysty- ja vaakasaumaan ennen kuin asennat levyn. Asenna levy ensiksi vaakasaumaan jonka jälkeen työnnä levy pystysaumaan. Liima pursuaa tällöin levyn molemmille puolille.



Levyä ei saa tuoda suoraan vaakasaumaan koska liima karkaa vaakasaumasta levyn väärälle puolelle.

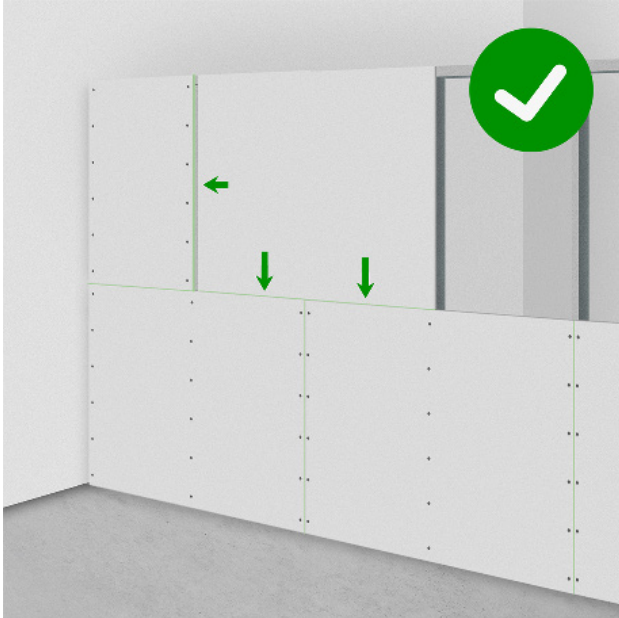

Kun Fermacell Saumaliima+ Greenline on kuivunut (n. 18-24 tuntia) pitää pursunut liima poistaa levy-samoista jonka jälkeen tehdään ylitasoitus levyille ja paksuus pitää olla vähintään 0,5mm.

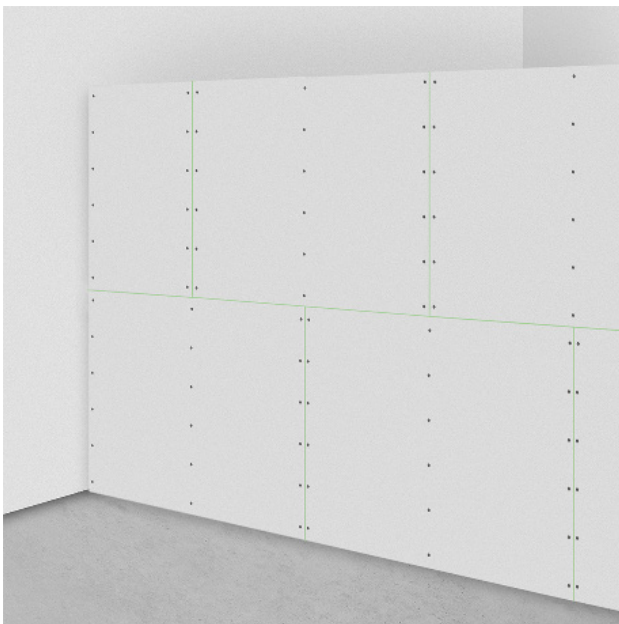

Liikuntasauma peltirangalla 10 metriä ja puurangalla 8 metriä. Katso tarkemmat asennusohjeet Fermacell-käsikirjasta, www.hunton.fi